Ｓｃａｎ　Ｊａｃｋｅｔ５．０
取扱説明書

電波障害自主規制について

この装置は、クラスＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

ＶＣＣＩ－Ｂ

はじめに

このたびは Scan Jacket5.0 をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、必ず「安全上の注意」をよくお読みの上、装置を安全に正しくお取り扱いください。
この取扱説明書は、大切に保管してください。

安全上の注意

本装置を安全に正しくお使いいただくため、または機器の損傷を防ぐため、次の記号を使って注意事項を喚起しています。

⚠ 警告	この表示を守らずに誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表しています。
⚠ 注意	この表示を守らずに誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を表しています。

絵記号の意味

⚠	△記号は、注意（危険・警告を含む）を促す内容を表しています。
⃠	⃠記号は、禁止行為を表しています。
❗	●記号は、しなくてはならないこと、指示する内容を表しています。

本体ご使用上の警告

⚠警告

◆レーザスキャナについて、安全規格は JIS レーザ規格に基づき、レーザ出射光量を規制していますが、レーザ光を直接肉眼で見ないで下さい。
◆本体およびケーブルは絶対に分解や改造をしないでください

本体取り扱い上の注意

⃠禁止

◆商品で使用している半導体レーザは高温度環境下で使用されますと寿命の低下や性能が劣化しますので必ず使用環境範囲内でお使いください。
◆本体に対して、強い衝撃を与えないで下さい。
◆バーコード読み取り中に電池を抜かないでください
◆バーコードの品質はＪＩＳまたはＡＮＳＩ等で定められた規格に、従ってください。
規格以外は、読み取りできない場合があります。

◆電池の残量マークは正確な残量を示すものではなく目安です。
◆スキャナ部分に汚れ、傷がつきますと読み取り不良の原因になります。
汚れは柔らかい布でふき取ってください。

１．同梱品

本製品をご使用になる前に、次のものが同梱されていることを確認してください。

- ScanJacket 本体　１台
- USB ケーブル　１個
- 取扱説明書（本書）　１枚
- 取り付け用ネジ　１個

２．各部の名称

2D タイプを基に、図解を示します。
（1D についても基本構成は同じです。）

● Scan Jacket(上面 / 前側部)

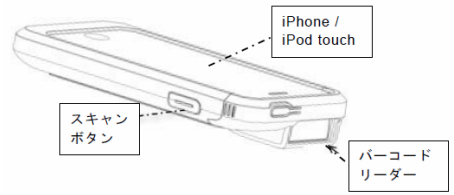

● Scan Jacket(背面 / 前部)

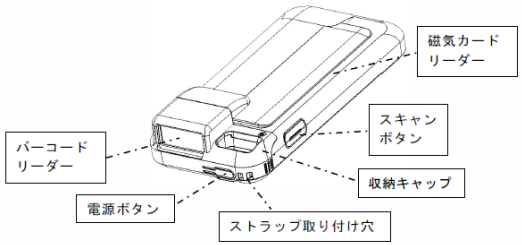

● Scan Jacket (背面 / 後部)

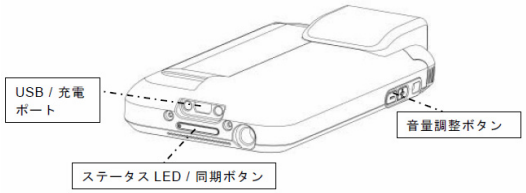

３．バッテリー充電

バッテリーパックの充電は、付属の USB ケーブルを ScanJacket 本体と PC へ接続することで、USB 接続先から電源が供給されているときは、自動的に充電を開始します。
充電の進行状況は、ステータス・LED にて確認できます。

新品バッテリーフル充電時は、目安として約 10,000 回以上のスキャンニングまたは磁気カードの読み込みが可能です。

⚠
- 納品時のバッテリー状態は必ずしも満充電ではありません。ご使用前には必ず充電して下さい。
- 充電の電流は iPod touch/iPhone と ScanJacket の合算した電流であることを考慮下さい。
- 充電を繰り返すたびにバッテリーパックの性能は徐々に劣化します。
300 回の充電回数が、バッテリー交換の目安となります。
- バッテリーを長くお使い頂くために、半年に１回程度の充電を行ってください。
- ScanJacket と iPod touch/iPhone の電池残量が完全に放電している状態では PC から正常に充電出来ない恐れが御座います。
正常に充電するには iPod/iPhone の純正充電器をご使用下さい。

４．ステータス・ＬＥＤ

ステータス・LED は、主に、ScanJacket の動作状態、PC との同期状態、バッテリーの残量を表します。

1) バッテリーの充電状態
充電経過を LED 表示で確認できます。

ステータス・LED	充電経過の LED 表示
LED 左から１個目が点滅	充電中 25%未満
LED 左から２個目が点滅	充電中 50%未満
LED 左から３個目が点滅	充電中 75%未満
LED 左から４個目が点滅	充電中 100%未満
LED ４個全て点灯	充電の完了

2) バッテリーの残量
“同期ボタン” を押すことによりバッテリー残量が LED 表示で確認できます。

ステータス・LED	バッテリー残量の LED 表示
LED ４個 全て消灯	残量がありません。
LED １個 点灯	残量 25%未満。
LED ２個 点灯	残量 50%未満。
LED ３個 点灯	残量 75%未満。
LED ４個 全て点灯	残量 100%未満。

５．iPod touch/iPhone の装着

iPod touch / iPhone と ScanJacket と ScanJacket との装着は、以下の手順に従って行なってください。

1. 収納キャップを軽く上方向へ引っ張り外します。
2. iPod touch または iPhone をクレードル・ケースに差し込みます。
3. 収納キャップを再度差込み装着します。
4. 収納キャップを付属の取り付け用ネジで取り付けます。

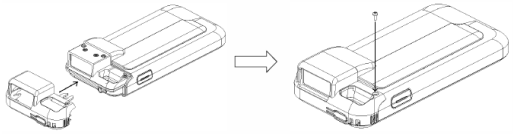

⚠
- ストラップを使用する場合は収納・キャップが外れないように付属の取付ネジで収納・キャップを必ず固定してください。

⚠
- 専用冶具を用いるなどして、本体の分解はしないでください。分解されますと ScanJacket の分解後の組立てが出来ないように設計されています。

６．バーコード・スキャンニング

バーコードのスキャンは、スキャンボタンを押すことにより、バーコード・スキャナーからレーザーポインタが発光されます。読込みが完了したとき、ブザー音が鳴りスキャンを終了します。

７．磁気カード・読み込み

磁気カードリーダーの読込みは磁気カードのテープ面を上面にして、SJ 本体にある磁気カードリーダーへスワイプします。

８．ＰＣとの同期

同梱されている USB ケーブルを使用してお手持ちの PC と ipod touch/iPhone を装着している SJ 本体を USB 接続することで、SJ 本体と ipod touch/iPhone との接続が切れて、PC との同期動作を行います。
同期動作を解除する場合は、USB ケーブルを外します。

⚠
- PC との同期に関しての詳細は、Apple 社の iTunes 取り扱い説明書などを参照願います。
- PC との同期は ipod touch/iPhone と行われるため、SJ 本体との接続は切断されます。

iPhone 及び iPod touch®, itouch®の商標とロゴマークは Apple, Inc. の所有です。

◎取り扱い方法と仕様の詳細につきましては弊社ホームページより「取扱説明書」と「ユーザーマニュアル」をダウンロードしてご覧ください。
◎この取扱説明書の内容は、製品の改良に伴い、予告なしに変更することがあります。

三栄電機株式会社

本社　〒171-0014
東京都豊島区池袋 2-61-1
TEL. 03-3986-0646(代)
FAX. 03-3988-5876

西日本営業所　〒532-0011
大阪市淀川区西中島 3-5-2
新居第 10 ビル
TEL. 06-6309-9530(代)
FAX. 06-6309-9532

名古屋営業所　〒465-0025
名古屋市名東区上社 1-802
上社ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ 2F
TEL. 052-760-6500(代)
FAX. 052-760-6510

ホームページ：http://www.sanei-elec.co.jp

(Rev1.3J)